


Voer instelling in met een insteltoets:
 Stel toerental ventilator en luchtspleethoek in met potentiometers, druk drie seconden op 1 of 2.


Oproepen instellingen:
 Druk op 1 of 2 op TWIN-module of op een van de insteltoetsen achter op de NOVA-handgreep.

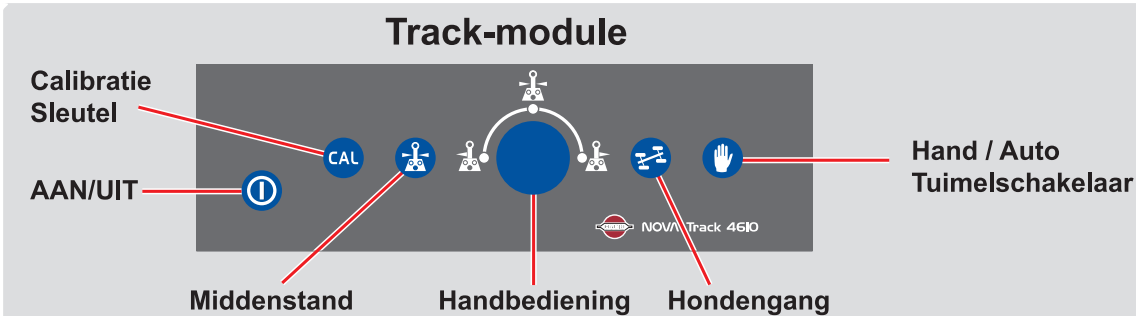

- Calibratie Middenstand:** Draai om trekdissel en spuitmachine recht achter elkaar te krijgen. Druk tegelijkertijd op **CAL** en , daarna binnen 3 seconden op **CAL** drukken.
- Eindstops:** Draai tot linker stop is bereikt, druk tegelijkertijd op **CAL** en , daarna binnen 3 seconden op **CAL** drukken.
- Draai tot rechter stop is bereikt, druk tegelijkertijd op **CAL** en , daarna binnen 3 seconden op **CAL** drukken.




NOVA Overzicht

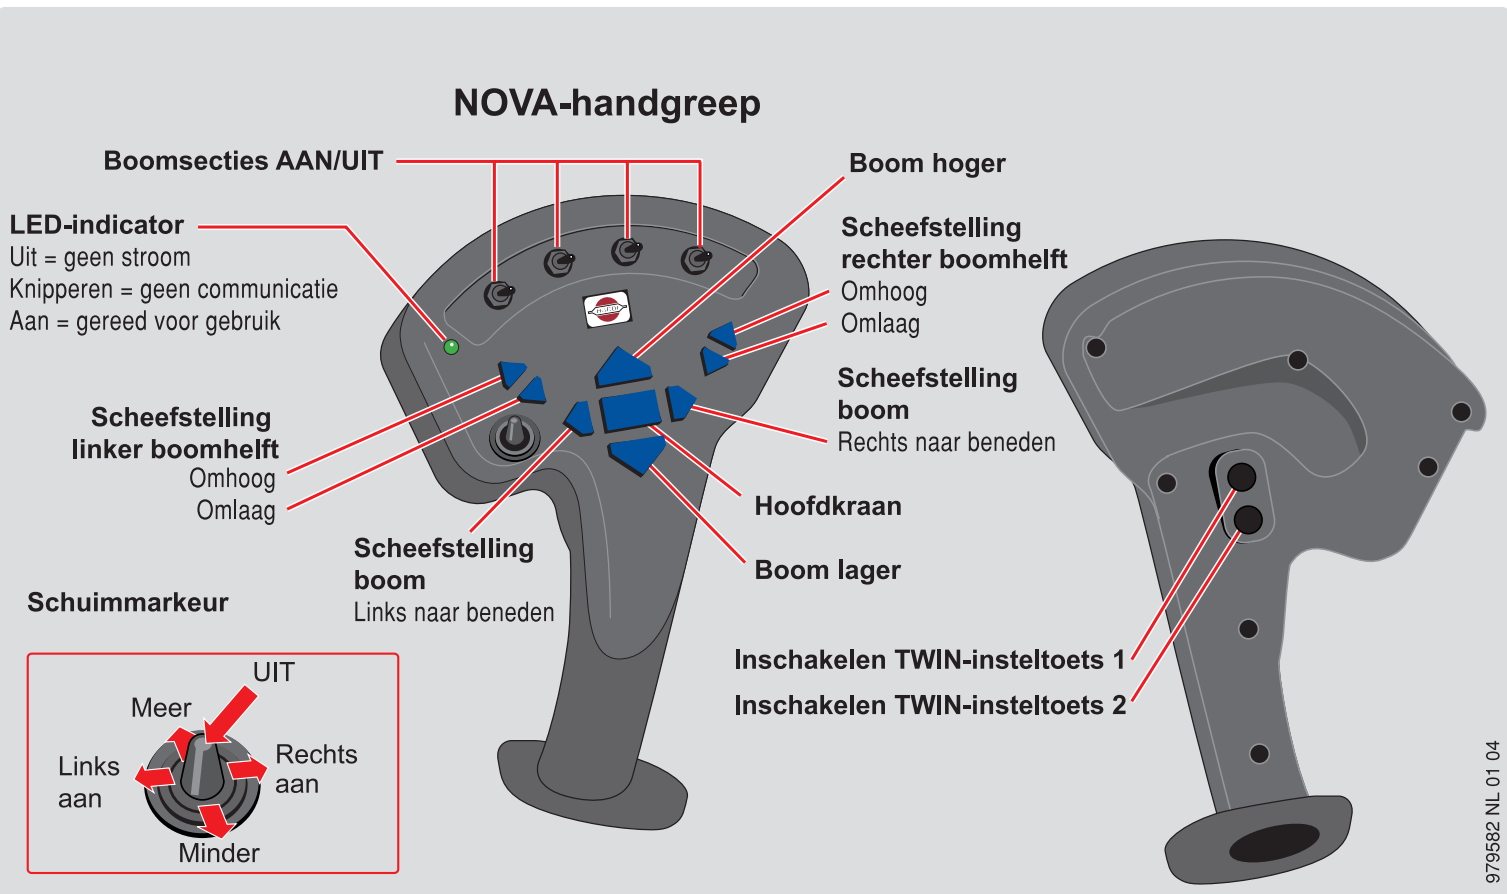

Gegevens menu

Het menu is verdeeld in 2 secties. Het werkmenu (links 3 rijen), dat wordt gebruikt tijdens het spuiten en het instelmenu (rechts 2 rijen).


Als het systeem wordt ingeschakeld is het werkmenu actief.

Om in het instelmenu te komen druk op .


Om terug te gaan naar het werkmenu, druk op .

Navigeren: gebruik  om van het ene menu naar het andere te gaan.

De onderste regel op het scherm geeft de menuwaarde. De meest gebruikte menu's kunnen worden opgeslagen in de geheugens **1 2 3 4**:
Selecteer het menu met de navigatietoetsen en hou de gekozen toets 3 seconden ingedrukt. Uitschakelmenu: Druk op de gekozen toets.

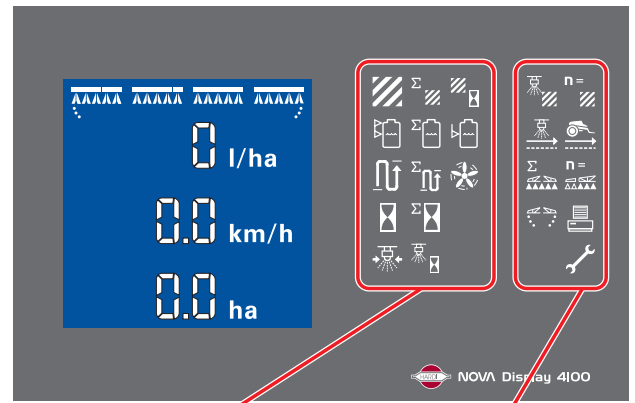

Door de gebruiker gedefinieerde functies

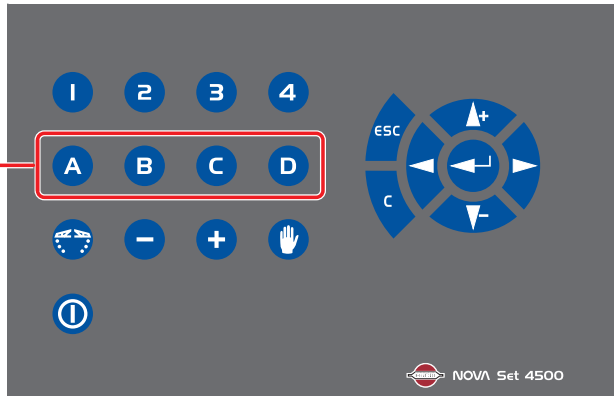

Basisbediening:




Instellen dosering:

Druk op , kies  symbool knippert. Druk op .
Stel waarde in met de toetsen  en . Druk op  .

Dosering instellen in stappen van 10% tijdens spuiten:


Druk  om te verhogen  om te verlagen.

Spuiten met handbediening:

Druk op . Stel de druk in met de toetsen  en .

Druk nogmaals op  voor automatische bediening.

Actief programma:

Getoond in    : Om uit te schakelen  tegelijkertijd indrukken.

Werkmenu

-  Bespoten oppervlakte (op nul in te stellen)
-  Bespoten oppervlakte totaal
-  Bewerkte oppervlakte per uur
-  Spuituren (op nul in te stellen)
-  Spuituren totaal
-  Gereden afstand (op nul in te stellen)
-  Gereden afstand totaal
-  Vloeistofstroom
-  Spuitdruk
-  TWIN-ventilator t/min
-  Gespoten hoeveelheid totaal
-  Vloeistofhoeveelheid in tank
-  Gespoten hoeveelheid totaal


Instelmenu

-  Ingestelde dosering per ha
-  Voer totale boombreedte in
-  Voer spuitdoppen per sectie in
-  Kies actief programma
-  Kies spuitdoppen-calibratie
-  Kies snelheids-calibratie
-  Voer functies schuimmarkeur in
-  Voer print- / gegevens-functies in
-  Voer service in

Hydraulische module

Open pendulum

LED = "AAN" indien op slot.

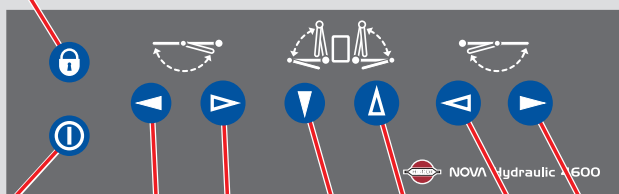

AAN/UIT

Bomen klappen: **1** uit **2** in **3** uit **4** in **5** uit **6** in
buitenste links middelste secties buitenste rechts

Eenzijdig in- en uitklappen b.v. HARDI ALPHA

Linkerkant: uitklappen, druk op toetsen 3 en 1. Inklappen, druk op toetsen 3 en 2.
Rechterkant: uitklappen, druk op toetsen 4 en 6. Inklappen, druk op toetsen 4 en 5.

Alarmcodes

- Alarm 1: Kan dosering niet bereiken
- Alarm 2: Max. druk bereikt
- Alarm 3: Min. druk bereikt
- Alarm 4: Min. tankinhoud bereikt
- Alarm 5: Min. pomptoerental bereikt
- Alarm 6: Max. pomptoerental bereikt
- Alarm 7: Max. windsnelheid bereikt
- Alarm 8: Verkeerde eindstops. Calibreer NOVA Track
- Alarm 9: Injectie defect
- Alarm 10: Oliepeil pomp
- Alarm 25: Onjuiste gyroscoopmontage
- Alarm 26: Potentiometermeting omgekeerd
- Alarm 27: Calibratie NOVA Track noodzakelijk
- Alarm 28: Controleer parameters NOVA Track
- Alarm 29: NOVA Track disselsensor is defect
- Alarm 30: NOVA Track gyroscoop is defect
- Alarm 31: NOVA Track hellingsensor is defect