

Rychlost ventilátoru

## TWIN module



Naklání vzduchové clony

Fan speed and air angle: Prednastavení 1 Prednastavení 2


### Uložení na stavení na tlačítka prednasravení:

Nastavete otáčky ventilátoru a naklonění vzduch. clony potenciometrem a stisknete **1**, nebo **2** po dobu 3 sekund.

### Vyvolání prednastavené hodnoty:

Stisknete **1**, nebo **2** na modulu TWIN, nebo stisknete jedno z tlačítek  na joysticku.

## TRACK module

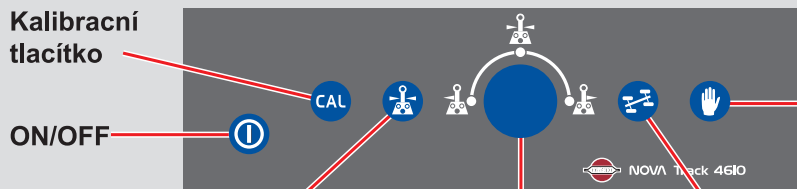



Prepínání Manuál/Auto

Centrální poloha Manuální ovládání Krabí chod

Středová pozice:

Povolí  vyrovnejte řízení do primé polohy. Stisknete soucasne **CAL** a , potom stisknete **CAL** na dobu 3 sekund.

Koncové zastavení:

Otácejte  dokud není dosaženo levé koncové polohy, stisknete soucasne **CAL** a , potom stisknete **CAL** na dobu 3 sekund.

Otácejte  dokud není dosaženo pravé koncové polohy, stisknete soucasne **CAL** a , potom stisknete **CAL** na dobu 3 sekund.



# NOVA Quick guide

## NOVA Grip

Sekce ramen ON/OFF

Indikátor LED

nesvítí = není proud  
bliká = není komunikace  
svítí = připraven k obsluze

Naklání levé části ramen

výše  
níže

Naklání ramen  
doleva dolů

Zvedání ramen

Naklání pravé části ramen

výše  
níže


Naklání ramen  
doprava dolů

Hlavní vypínač  
postriku ON/OFF

Snížení ramen

Vyvolat prednastavení TWINu 1  
Vyvolat prednastavení TWINu 2

Foam marker control

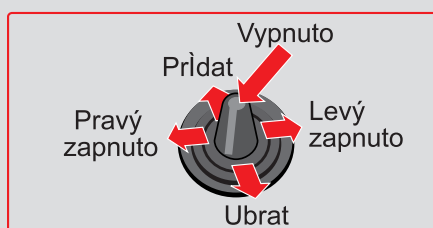

## Základy při práci s menu

Toto menu je rozděleno na 2 sekce. Menu Výsledky (levé 3 řádky), které je používáno během postriku, a menu Nastavení (pravé 2 řádky). Pokud je systém zapnutý menu Výsledky je aktivní.

Pro vstup do menu Výsledky stisknete .



Pro návrat z Menu Výsledky stisknete .

Pohyb : Použijte  Pro pohyb z jednoho menu do dalšího.

Spodní řádek displeje ukazuje hodnoty menu. Nejpoužívanější menu mohou být uloženy v tlačítkách     :

Najdete menu pomocí tlačítek pro pohyb a stisknete a držete vybrané vtláčiko po dobu 3 sekund. Vvolání menu - stisknete vybrané tlačítko.


**Uzivatelem definované funkce**

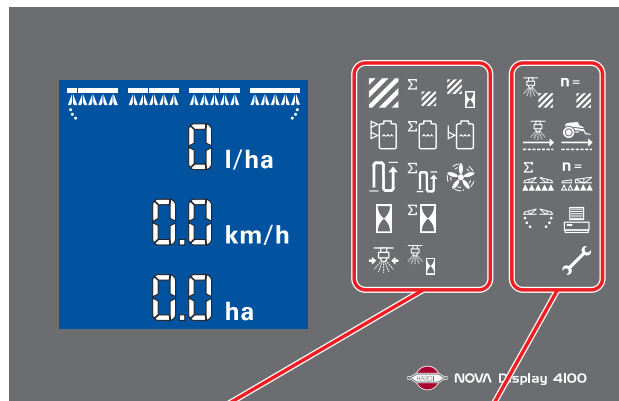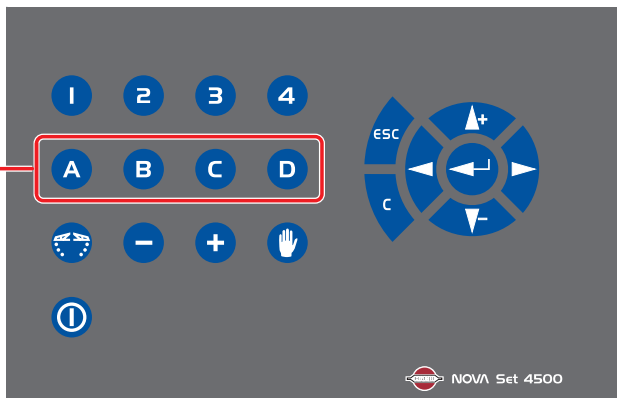

### Menu Výsledky

-  Osetřená plocha (nulovatelné)
-  Celková osetřená plocha
-  Osetřená plocha za hodinu
-  Počet postrik. hodin (nulovatelné)
-  Celkový počet postrik. Hodin
-  Ujetá vzdálenost (nulovatelné)
-  Celková ujetá vzdálenost
-  Prtok
-  Pracovní tlak
-  Otáčky ventilátoru TWIN
-  Spotrebované množ. Postr. Jíchy (nulovatelné)
-  Množství postr. jíchy v nádrži
-  Celkové spotřeb. množství postr. Jíchy

### Menu Nastavení

-  Nastavení aplikacní dávky
-  Nastavení celkového záberu ramen
-  Vybrat aktivní registr
-  Nastavení počtu trysek na jednu sekci
-  Výber kalibrace prutoku
-  Výber kalibrace rychlosti
-  Nastavení funkcí penového značkovace
-  Nastavení tisku
-  Servisní menu

## Základní operace:


### Nastavení aplikacní dávky:


Stisknete , vyberte  - icona bliká. Stisknete . Nastavte hodnotu pomocí  a . Stisknete  .

### Upravení aplikacní dávky







Stisknete  pro zvýšení, nebo  pro snížení dávky.

### Manuální postrik:

Stisknete . Upravte tlak pomocí  a .

Stisknete  znovu pro automatický chod.


### Aktuální registr :

Ukazují se:     Pro vynulování stisknete současně  a .

## Hydraulik module

### Otevřít kyvadlo

LED dioda svítí pokud je kyvadlo uzemčeno.

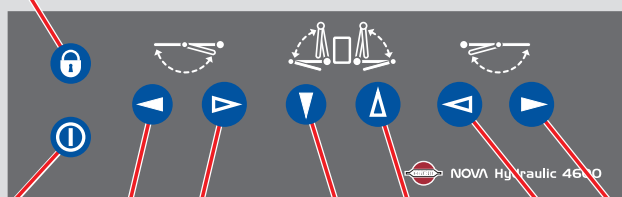

**Boom fold:** Rozkládání Skládání Rozkládání Skládání Rozkládání Skládání  
Yttre vänster Inner sektioner Yttre höger

### Skládání a rozkládání pravé, nebo levé poloviny ramen

Levá strana : Rozložení - stiskneteí tlačítka 3 a 4. Složení - stisknete tlačítka 3 a 2.  
Pravá strana: Rozložení - stiskneteí tlačítka 4 a 6. Složení - stisknete tlačítka 4 a 5.

### Číslo alarmu

- Alarm 1: Nemožu dosáhnout aplikacní dávky
- Alarm 2: Prekročen maximální tlak
- Alarm 3: Prekročen minimální tlak
- Alarm 4: Prekroceno minimální množství postr. Jíchy v nádrži
- Alarm 5: Prekrocena minimální rychlost čerpadla
- Alarm 6: Prekrocena maximální rychlost čerpadla
- Alarm 7: Prekrocena maximální rychlost podpory vzduchu
- Alarm 8: Spatné koncové nastavení. Kalibrujte NOVA Track
- Alarm 9: Chybné vstrikování
- Alarm 10: Hladina oleje v čerpadle
- Alarm 25: Nesprávná montáž setrvačnicku
- Alarm 26: Měření potenciometru je obrácené
- Alarm 27: Nutná kalibrace NOVA Tracku
- Alarm 28: Zkontrolujte parametry NOVA Tracku
- Alarm 29: Sensor táhla řízení NOVA Track je vadný
- Alarm 30: Setrvačnick NOVA Track je vadný
- Alarm 31: Sensor sklonomeru NOVA Track je vadný