

1. linie symboler

- A** Automatisk eller manuel status
- B** Status for ekstern styring af dosering
- C** Service interval påmindelse
- D** Bom status:

	D 1	D 2	D 3	D 4
<input type="checkbox"/>	-	■	⬆️ Bliker	⬆️ Sprøjter
Sektion:	OFF	ON	ON	ON
Hovedventil:	OFF	OFF	ON	OFF

E Aktivt register



1. linie Symbolvisning og aktivt register

2. linie Visning af forudindstillinger eller menu nummer

3. linie Valgfri visning (f.eks. tid, l/min, tankindhold, etc.)

4. linie Valgfri visning (f.eks. hastighed, ha/t, etc.)

Tilslutning

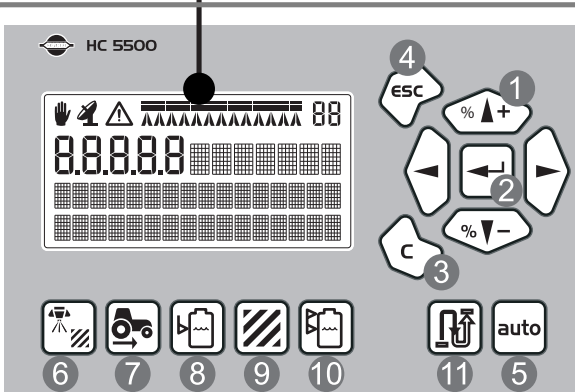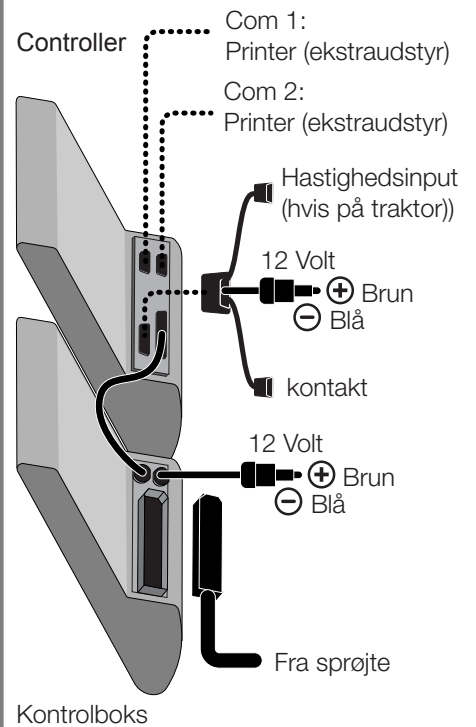

HC 5500 display kontakt funktioner

- 1 Navigations taster (hæve, sænke, venstre, højre)
- 2 Acceptor (enter)
- 3 Slet (nulstil)
- 4 Forlad menu (ingen værdier ændret)
- 5 Aktiver automatisk dosering og nulstiller % over/under dosering

Forudindstilling (tryk)

- 6 Doseringsmængde
- 7 Hastighed
- 8 Tankindhold
- 9 Areal
- 10 Udsprøjtet mængde
- 11 Afstand eller areal tilbage

Genvej (tryk og hold)

- Menu 1.1 Doseringsmængde
- Menu 3.1.1 Hastighedskalibrering
- Menu 1.2 Indtast tankindhold
- Menu 1.3.1 Vælg register
- Menu 1.3.1 Vælg register
- Menu 4.1.1 Måler distancen


6 - 11

Tryk på tasten i kort tid og den forudindtastede værdi vises.

Hold tasten nede et øjeblik, for genvej til en bestemt menu.

Sprayboks kontakt funktioner

- 1 Strømforsyning ON/OFF
- 2 Manuel trykregulering
- 3 Hovedventil ON/OFF
- 4 Endedyser ON/OFF
- 5 Skummarkør dråbeinterval
- 6 Skummarkør: venstre - OFF - højre
- 7 Sektionsventiler ON/OFF
- 8 Valgfri funktion, f.eks. elektrisk ventil
- 9 Blæserhastighed (kun TWIN)
- 10 Luftvinkel (kun TWIN)

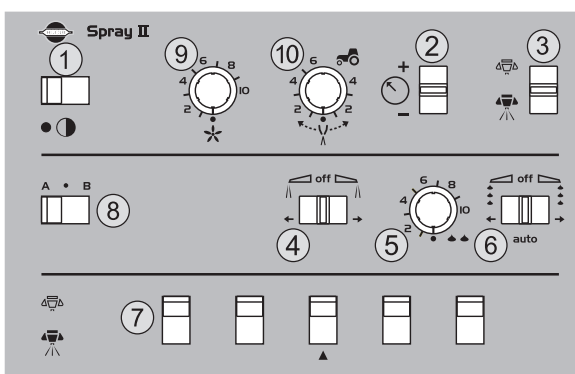

Navigationstaster



- Forlad en menu (Hold tasten for at forlade alle menuer)
- Forlad en menu uden at ændre værdi



- Flytte markøren til venstre eller højre



- Enter en menu
- Bekræfte (acceptere) en værdi



- Rul op
- Forøge en værdi
- Forøge udbringningsmængden i intervaller, eller vælge en anden forudindstillet udbringningsmængde



- Rul ned
- Formindske en værdi
- Formindske udbringningsmængden i intervaller, eller vælge en anden forudindstillet udbringningsmængde




- Slet værdi
- Nulstil aktivt register (hold tasten indtil nedtælling er afsluttet)

Tastmenu træ-diagram

De første trin for valg af en menu er vist i træ-diagrammet nedenfor.

Tryk for adgang til menuen. Se det relevante afsnit i instruktionsbogen.

Tryk og hold, for at forlade menusystemet.

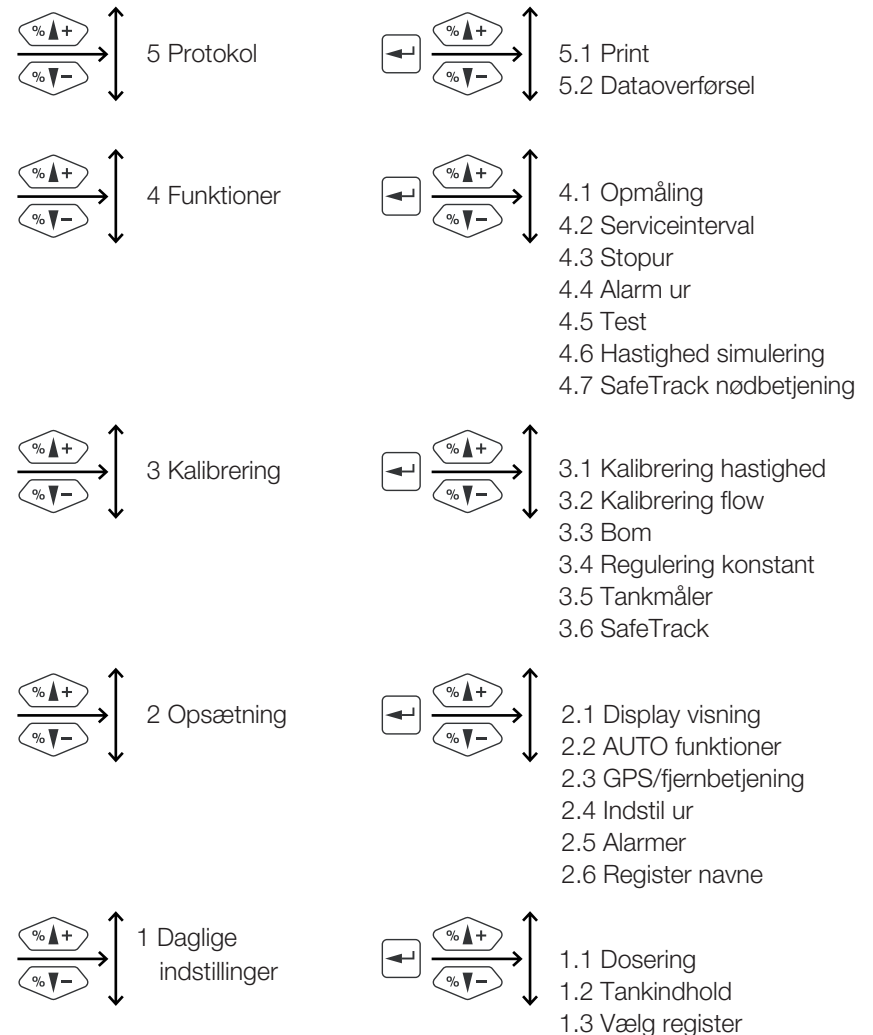

Hovedmenu

Basis opstart

Bomdata, flow- og hastighedskalibrering og doseringsmængden skal indtastes i Controlleren.

Gå til menusystemet på Controlleren, og find de relevante afsnit i instruktionsbogen.

Bom data

[3.1.1 Bredde]

[3.3.2 Antal sektioner]

[3.3.3 Dyser pr. sektion]

Flowmåler kalibrering

[3.2.1 FLOW KONSTANT]

PPU værdierne vist i skemaet nedenfor er cirka værdier.

Det anbefales, at udføre en praktisk kalibrering. Standard værdierne for HARDI flowhuse er:

ID Kode	Åbning mm	Flow interval l/min	Cirka PPU
En udvendig rille	13.5	5 til 150	120.00
Ingen udvendig rille	20.0	10 til 300	60.00

Udbringningsmængde

Tryk og hold indtil

[1.1 DOSERINGSMÆNGDE] vises.

SafeTrack

Hydraulikudtag skal aktiveres før opstart af HC5500 Systemet kalibreres før brug samt ved traktorskift

Hastighedskalibrering

Tryk en og hold indtil en af de følgende vises:

[3.1.1 Sprøjte] Sensor på sprøjten

[3.1.2 Traktor] Hastighedsføler på traktoren

[3.1.3 Radar] Hastighedsføleren er en radar

Praktisk kalibrering anbefales.