


## TWIN modul

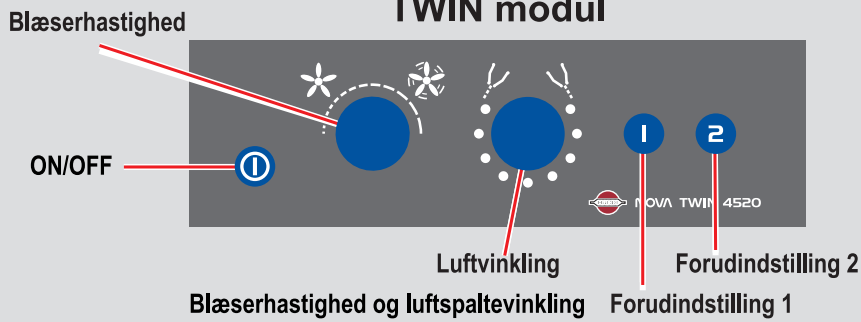


### Programmering af forudindstillingstasterne:

Justér blæserhastighed og luftvinklingen med to potentiometre, Tryk **1** eller **2** i tre sekunder.



### Genkald forudindstilling:



Tryk **1** eller **2** på TWIN modulet eller tryk på en af forudindstillings tasterne  på bagsiden af NOVA Grebet.

## Track modul

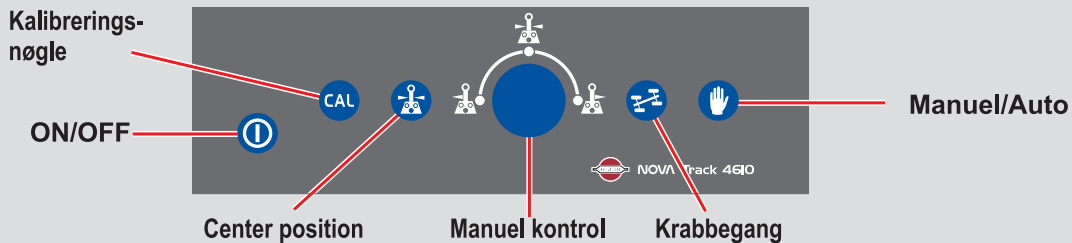

### Kalibrering

**Center position:** Drej  til sprøjten er på linie med traktoren. Tryk **CAL** og  samtidig. Tryk derefter på **CAL** indenfor 3 sekunder.

**Venstre:** Drej  til venstre indtil venstre stop nås. Tryk **CAL** og  samtidig. Tryk derefter på **CAL** indenfor 3 sekunder.


**Højre:** Drej  til højre indtil højre stop nås. Tryk **CAL** og  samtidig. Tryk derefter på **CAL** indenfor 3 sekunder.

**Følsomhed:** Tryk  og **CAL** samtidig, tryk derefter på **CAL** indtil trækstangen gør en lille bevægelse til højre og venstre, og et bip høres.




# NOVA Quick guide

## NOVA Greb

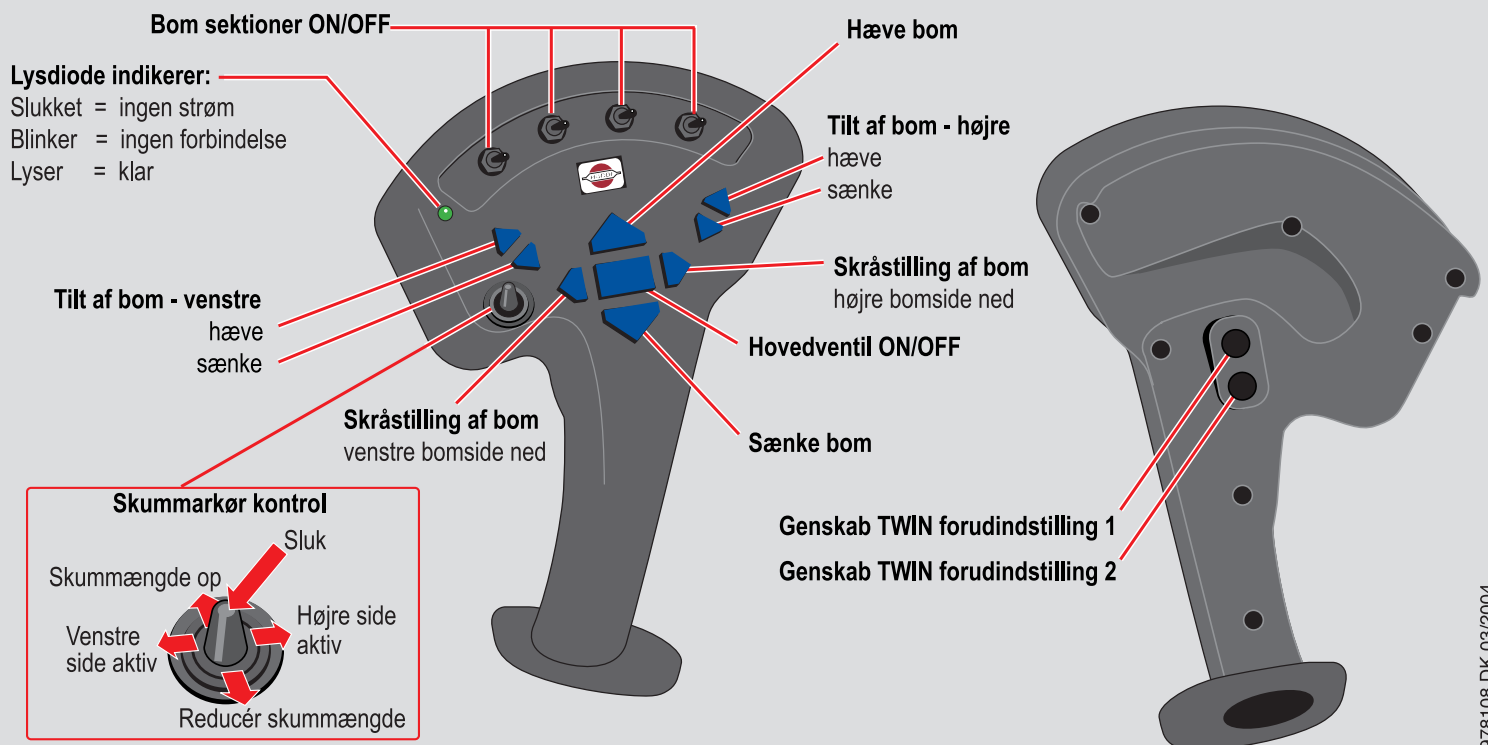

## Basis menu

Menuen er delt op i to sektioner. Datamenuen (de tre venstre kolonner) som bliver anvendt under sprøjtning, og kalibrerings og opsætningsmenuen (de to højre kolonner). Når systemet er tændt, er datamenuen aktiv.

For at komme ind i kalibrerings- og opsætningsmenuen tryk .

For at gå tilbage til datamenuen tryk .


Navigation: Benyt  for at gå fra en menu til en anden.

Den valgte menu vil lyse op i datamenuen. De mest anvendte menuer kan

indkodes i genvejstasterne:    

Find menuen med navigationstasterne og tryk den valgte genvejstast ind i 3 sekunder.

Genkald menuen: Tryk på den fordefinerede genvejstast.

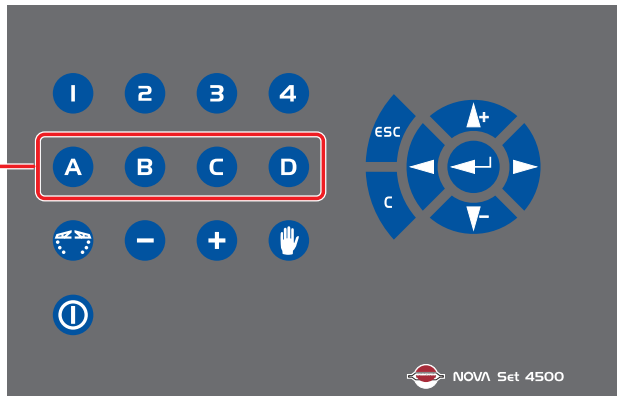

Bruger-definerede funktioner

## Betjening:

### Indstilling af doseringsmængde:

Tryk , vælg  symbolet blinker. Tryk .

Indstil mængden med  og  tasterne. Tryk  .

Juster doseringsmængden i 10% trin under sprøjtningen:

Tryk  for at øge eller  for at mindske mængden.

### Manuel sprøjtning:


Tryk . Juster trykket med  og  tasterne.

Tryk  igen for automatik.

### Løbende register:

Det løbende registerindhold er vist i:    

For at slette registerindholdet tryk,  samtidig.

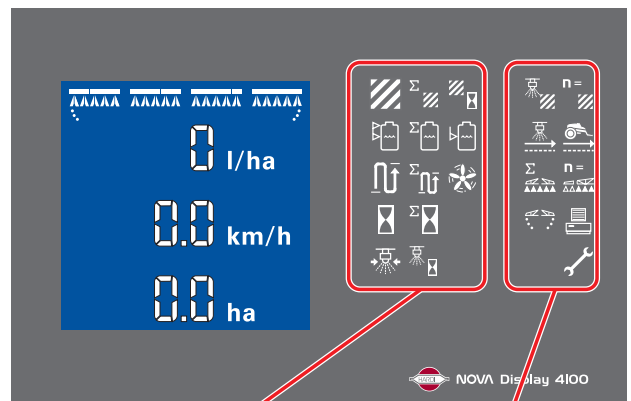

### Data menu

-  Behandlet areal - Nulstilling af tæller mulig
-  Behandlet areal - total
-  Behandlet areal - pr. time
-  Forbrugt tid - Nulstilling af tæller mulig
-  Forbrugt tid - total
-  Tilbagelagt distance - Nulstilling af tæller mulig
-  Tilbagelagt distance - total
-  Udbringningsmængde pr. minut
-  Sprøjtetryk
-  Omdrejninger for TWIN blæser
-  Udbragt mængde - Nulstilling af tæller mulig
-  Resterende mængde i tank
-  Udbragt mængde - total


### Opsætnings- og Kalibreringsmenu

-  Indstil doseringsmængde
-  Indstil totale længde af bom
-  Indstil antal dyser pr. sektion
-  Vælg aktive register
-  Kalibrér flow
-  Kalibrér hastighed
-  Indstil skummarkør
-  Print eller send data
-  Service menu

### Frit pendul

Lysdiode lyser i låst tilstand.

## Hydraulik modul

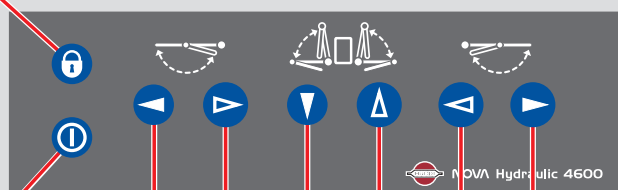

ON/OFF  
Foldning af bom: **1** ud **2** ind **3** ud **4** ind **5** ud **6** ind  
Ydre venstre Indvendig sektion Ydre højre

### Enkeltside foldning f.eks. HARDI ALPHA

Venstre side: Udfold, tryk på tasterne 1 og 3. Fold, tryk på tasterne 3 og 2.

Højre side: Udfold, tryk på tasterne 4 og 6. Fold, tryk på tasterne 4 og 5.

## Alarm koder

- Alarm 1: Kan ikke opnå doseringsmængden!
- Alarm 2: Over maximum tryk!
- Alarm 3: Under minimum tryk!
- Alarm 4: Minimum tankindhold!
- Alarm 8: Forkert yderposition. Kalibrér Track modulet
- Alarm 9: Injektor defekt
- Alarm 25: Gyroskop forkert monteret
- Alarm 26: Potentiometer signal byttet om
- Alarm 27: NOVA TRACK kalibrering nødvendig
- Alarm 28: Tjek NOVA TRACK parametre
- Alarm 29: NOVA TRACK træk-potentiometeret er defekt
- Alarm 30: NOVA TRACK gyroskopet er defekt
- Alarm 31: NOVA TRACK hældningssensor er defekt